


## Montageanleitung für den Box-Organizer 7 Wonders Duel



Entfernen Sie alle Teile aus den drei gelaserten Sperrholzplatten. Die meisten Teile sollten sich ohne Messer aus den Platten herauslösen lassen. Die meisten Teile sollten sich einfach, ohne Messer herauslösen lassen. Alle Teile sind fast vollständig ausgeschnitten und haben in einigen Ecken winzige 8 mm dicke Verbindungen, um sie während des Transports an ihrer Position zu halten. Entfernen Sie die Teile und schneiden oder schleifen Sie die rauen Kanten, die beim Herauslösen entstehen können, leicht ab. Dies trägt dazu bei, eine bessere Passform in den Verbindungen zu erreichen und den Einsatz stabiler und schöner zu machen. Identifizieren Sie alle Teile aus der untenstehenden Abbildungen.


**TIPP:** Manchmal können Teile des Sperrholzbausatzes ein wenig verbogen oder verzogen sein. Ein Gewicht wie ein schweres Buch ist alles, was zusammen mit Gummibändern benötigt wird, um die Baugruppe flach und in Form zu halten, während der Leim aushärtet.

1

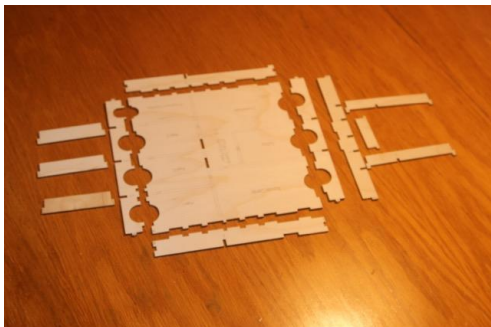


Nachdem Sie die Teile aus den Platten herausgelöst haben, legen sie diese wie dargestellt, aus.

2

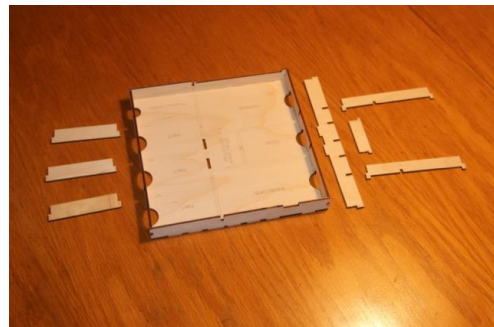

Montieren Sie nun die 4 Außenseiten.

3

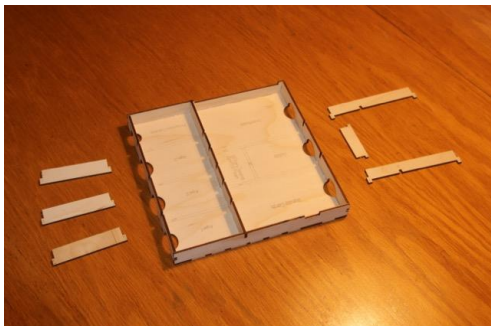


Nun wird der innere Trennsteg montiert.

4




Danach montieren sie die Querstege.

5

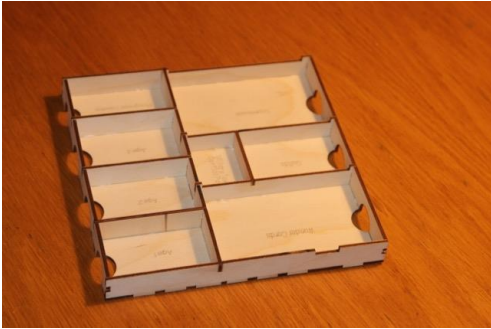


Stellen sie den Einsatz fertig, indem sie den letzten Trennsteg montieren.

6

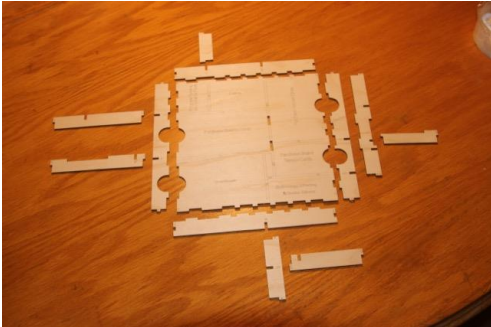


Legen sie alle Teile für den nächsten Einsatz zurecht.

7

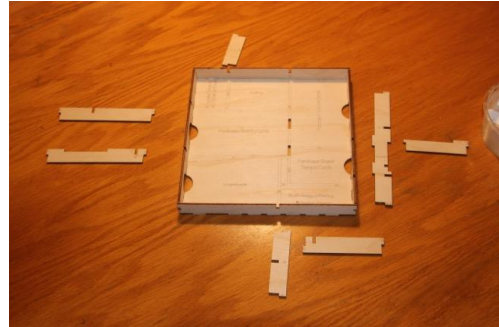


Wie beim ersten Einsatz werden die 4 Außenseiten zusammengeleimt.

8

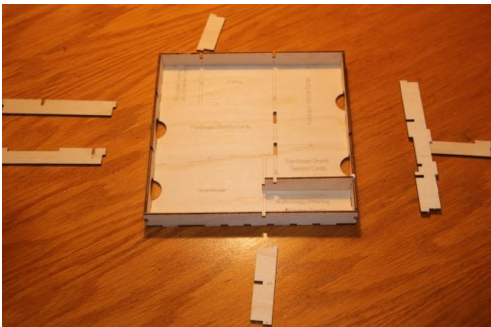


Montieren sie nun den kleinen Trennsteg „S“

9

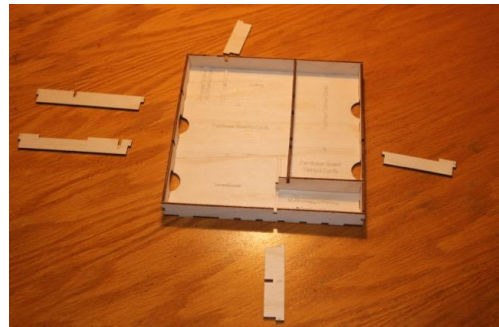

Danach montieren sie den langen Trennsteg „Q“

10

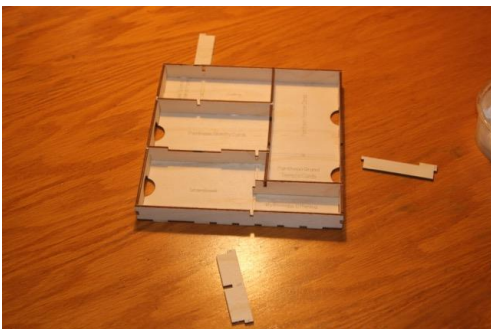

Setzen Sie nun die beiden Querstege ein.

11



Stellen sie den Einsatz mit den restlichen drei kleinen Trennstegen fertig.